

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Техника безопасности</b>                        | 3  |
| Указания по технике безопасности                      | 3  |
| Разрешения  | 3  |
| Общее предупреждение                                  | 3  |
| Исключите возможность непреднамеренного пуска         | 4  |
| Перед началом ремонтных работ                         | 4  |
| <b>2. Механический монтаж</b>                         | 5  |
| Перед началом работы                                  | 5  |
| Габаритные и присоединительные размеры                | 6  |
| <b>3. Электрический монтаж</b>                        | 7  |
| Подключение   | 7  |
| Общие сведения по электромонтажу                      | 7  |
| Монтаж с учетом требований по ЭМС                     | 8  |
| Подключение сети                                      | 9  |
| Подключение двигателя                                 | 9  |
| Клеммы управления                                     | 11 |
| Подключение к клеммам управления                      | 11 |
| Переключатели   | 11 |
| Силовая цепь – Краткое описание                       | 13 |
| Распределение нагрузки/тормозное устройство           | 13 |
| <b>4. Программирование</b>                            | 15 |
| Программирование                                      | 15 |
| Программирование с помощью программы настройки MCT-10 | 15 |
| Программирование с помощью LCP 11 или LCP 12          | 15 |
| Меню Status (Состояние)                               | 18 |
| Быстрое меню  | 18 |
| Параметры быстрого меню                               | 19 |
| Главное меню  | 23 |
| <b>5. Обзор параметров</b>                            | 25 |
| <b>6. Поиск и устранение неисправностей</b>           | 29 |
| <b>7. Технические данные</b>                          | 31 |
| Питание от сети                                       | 31 |
| Прочие технические характеристики                     | 34 |
| Особые условия  | 36 |
| Цель снижения номинальных характеристик               | 36 |

|  |           |
|--|-----------|
| Снижение номинальных характеристик в зависимости от температуры окружающей среды | 36        |
| Снижение номинальных характеристик в связи с понижением атмосферного давления    | 36        |
| Снижение номинальных характеристик при работе на низких скоростях                | 36        |
| Дополнительные устройства для приводов FC 51 серии VLT Micro                     | 37        |
| <b>Алфавитный указатель</b>  | <b>38</b> |

## 1. Техника безопасности

### 1.1.1. Предупреждение о высоком напряжении



Напряжение преобразователя частоты опасно, если он подключен к сети переменного тока. Неправильный монтаж двигателя или преобразователя частоты может стать причиной повреждения оборудования, серьезных травм персонала или даже смерти. Таким образом, важно соблюдать указания настоящего руководства, а также местные и государственные нормы и правила техники безопасности.

### 1.1.2. Указания по технике безопасности

- Убедитесь, что преобразователь частоты надлежащим образом заземлен.
- Не отсоединяйте разъемы сетевого питания, двигателя и не разъединяйте другие силовые цепи, пока преобразователь частоты подключен к источнику питания.
- Заштите пользователей от напряжения электропитания.
- Заштите двигатель от перегрузки в соответствии с требованиями государственных и местных норм и правил.
- Ток утечки на землю превышает 3,5 мА.
- Кнопка [OFF] не выполняет функции защитного выключателя. Она не отключает преобразователь частоты от сети.

### 1.1.3. Разрешения



### 1.1.4. Общее предупреждение



#### Предупреждение:

Прикосновение к токоведущим частям может привести к смерти даже после того, как оборудование было отключено от сети. Убедитесь также, что отключены другие источники напряжения (подключение промежуточной цепи постоянного тока).

Имейте в виду, что высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли.

Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям приводов VLT Micro любых типоразмеров, подождите, по меньшей мере, 4 минуты:

Более короткий промежуток времени допускается только в том случае, если это указано на паспортной табличке конкретного блока.



#### Ток утечки

Ток утечки на землю привода FC 51 VLT Micro превышает 3,5 мА. В соответствии со стандартом IEC 61800-5-1, усиленное защитное заземление должно производиться с помощью медного провода сечением не менее 10 мм<sup>2</sup> или же дополнительного провода PE того же сечения, что и проводники питающей сети, подключенного отдельно.

#### Датчик остаточного тока

Преобразователь частоты может создавать постоянный ток в защитном проводнике. Если для дополнительной защиты используется датчик остаточного тока (RCD), то на стороне питания должен устанавливаться датчик остаточного тока только типа B (с временной задержкой). См. также Инструкцию Danfoss по применению RCD, MN.90.GX.YY.

Защитное заземление привода VLT Micro и применение устройства RCD должны соответствовать требованиям государственных и местных норм и правил.



Возможна защита двигателя от перегрузки путем установки параметра 1-90 Термовая защита двигателя на значение "ЭТР: отключение". Для североамериканского рынка: Функции защиты с помощью электронного теплового реле (ЭТР) обеспечивают защиту двигателя от перегрузки по классу 20 согласно требованиям NEC.

**Монтаж на больших высотах:**

В случае высоты над уровнем моря более 2 км обратитесь в компанию Danfoss Drives относительно требований PELV.

### 1.1.5. Сеть IT

**Сеть IT**

Монтаж в случае изолированной сети электропитания, т.е. сети IT.

Макс. напряжение питания, допустимое при подключении к сети: 440 В.

Для уменьшения нелинейных искажений компания Danfoss предлагает использовать дополнительные сетевые фильтры.

### 1.1.6. Исключите возможность непреднамеренного пуска

Если преобразователь частоты подключен к сети, двигатель можно запустить/остановить с помощью цифровых команд, команд с шины, заданий или с панели местного управления.

- Отсоедините преобразователь частоты от сети, если для обеспечения безопасности персонала требуется защита от непреднамеренного пуска каких-либо двигателей.
- Чтобы избежать непреднамеренного пуска, перед изменением параметров обязательно нажмите кнопку [OFF].

### 1.1.7. Указания по утилизации



Оборудование, содержащее электрические компоненты, запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Такое оборудование следует собирать вместе с электрическими и электронными компонентами, утилизируемыми в соответствии с действующими местными нормами и правилами.

### 1.1.8. Перед началом ремонтных работ

1. Отключите привод FC 51 от сети питания (и внешнего источника постоянного тока, если он имеется).
2. Подождите завершения разряда цепи постоянного тока (4 минуты).
3. Отсоедините клеммы шины постоянного тока и клеммы тормозного резистора (если таковые имеются)
4. Отсоедините кабель от двигателя

### Перед началом работы

#### Перечень контрольных проверок

После распаковки преобразователя частоты убедитесь в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. Комплект должен содержать:

Привод FC 51 серии VLT Micro

Руководство по быстрому запуску

Если заказано дополнительно: Местной панели управления LCP и/или развязывающая панель

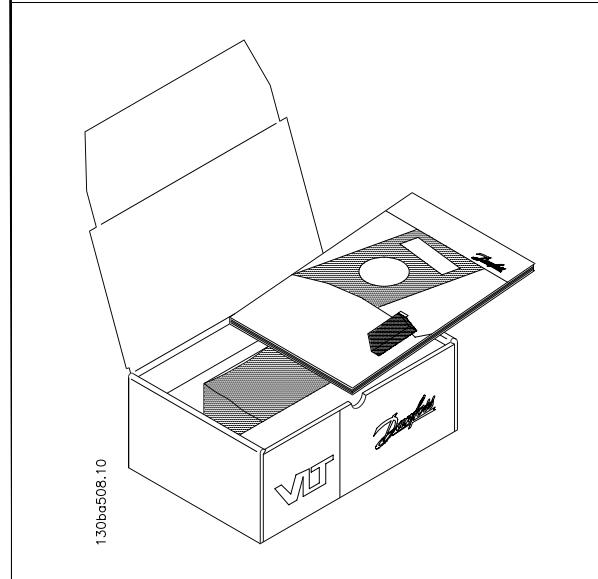
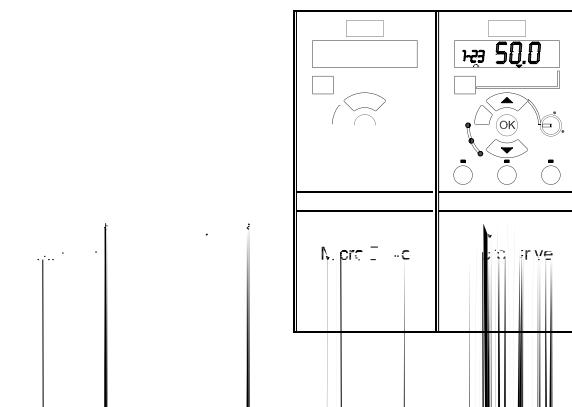


Рисунок 2.1: Содержимое упаковки.

## 2.2. Монтаж рядом вплотную

Приводы Danfoss серии VLT Micro в корпусе IP 20 могут устанавливаться бок о бок. Для охлаждения требуется свободное пространство 100 мм над корпусом и под ним. Требования по окружающим условиям изложены в главе 7. *Технические характеристики*.



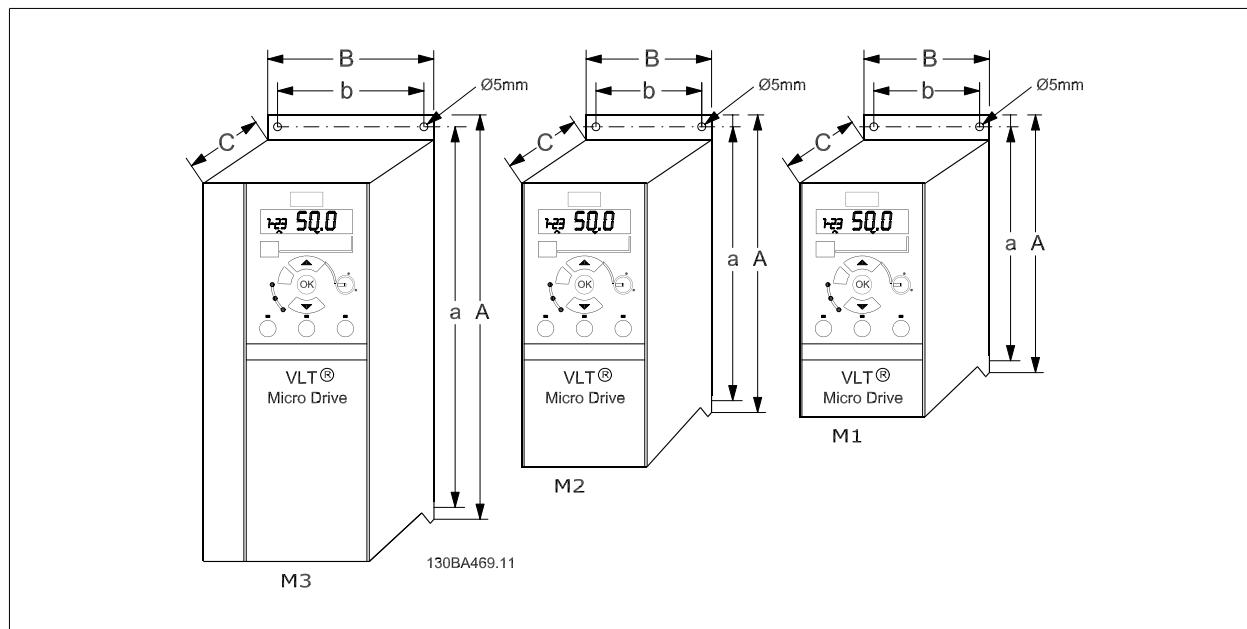


Рисунок 2.3: Габаритные и присоединительные размеры.

**Внимание**

Шаблон для сверления отверстий можно найти на клапане упаковки.

| Тип | Мощность, кВт |               |               | Высота, мм |                                    |       | Ширина, мм |    | Глубина, <sup>1)</sup><br>мм | Макс. мас-<br>са |
|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------|-------|------------|----|------------------------------|------------------|
|     | 1 x 200-240 В | 3 x 200-240 В | 3 x 380-480 В | A          | А (с разъ-<br>зывающей<br>панелью) | a     | B          | b  | C                            | кг               |
| M1  | 0.18 - 0.75   | 0.25 - 0.75   | 0.37 - 0.75   | 150        | 205                                | 140.4 | 70         | 55 | 148                          | 1.1              |
| M2  | 1.5           | 1.5           | 1.5 - 2.2     | 176        | 230                                | 166.4 | 75         | 59 | 168                          | 1.6              |
| M3  | 2.2           | 2.2 - 3.7     | 3.0 - 7.5     | 2)         | 2)                                 | 2)    | 2)         | 2) | 2)                           | 2)               |

Таблица 2.1: Габаритные и присоединительные размеры

<sup>1)</sup> Для панели LCP с потенциометром необходимо добавить 7,6 мм.

<sup>2)</sup> Эти размеры будут объявлены позже.

**Внимание**

Для M1 имеется монтажный комплект для установки на DIN-рейке. Номер для его заказа - 132B0111

## 3. Электрический монтаж

### 3.1. Подключение

#### 3.1.1. Общие сведения по электромонтажу



##### Внимание

Вся система кабелей должна соответствовать государственным и местным нормам и правилам в отношении сечения и температуры окружающей среды. Рекомендуется использовать медные проводники (60-75 °C).

3

##### Моменты затяжки клемм.

| Типоразмер | Мощность, кВт |               |               | Момент затяжки, Нм |           |   |                   |       |      |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------|------|
|            | 1 x 200-240 В | 3 x 200-240 В | 3 x 380-480 В | Сеть               | Двигатель | Подключение пост. тока / торможение пост. током <sup>1)</sup> | Клеммы управления | Земля | Реле |
| M1         | 0.18 - 0.75   | 0.25 - 0.75   | 0.37 - 0.75   | 1.4                | 0.7       | -   | 0.15              | 3     | 0.5  |
| M2         | 1.5           | 1.5           | 1.5 - 2.2     | 1.4                | 0.7       | -   | 0.15              | 3     | 0.5  |
| M3         | 2.2           | 2.2 - 3.7     | 3.0 - 7.5     | 1.4                | 0.7       | -   | 0.15              | 3     | 0.5  |

1) Провода с наконечниками

Таблица 3.1: Затягивание клемм.

#### 3.1.2. Предохранители

##### Защита параллельных цепей:

Чтобы защитить установку от перегрузки по току и пожара, все параллельные цепи в установке, коммутационные устройства, механизмы и т.д. должны иметь защиту от короткого замыкания и перегрузки по току в соответствии с государственными/международными правилами.

##### Защита от короткого замыкания:

Для защиты обслуживающего персонала и оборудования в случае внутренней неисправности в блоке или короткого замыкания в цепи постоянного тока компания Danfoss рекомендует применять предохранители, указанные в приведенных ниже таблицах. Преобразователь частоты обеспечивает полную защиту от короткого замыкания на выходе двигателя или тормоза.

##### Максимальная токовая защита:

Обеспечьте защиту от перегрузки для предотвращения перегрева кабелей в установке. Максимальная токовая защита должна выполняться в соответствии с государственными нормами и правилами. Плавкие предохранители должны быть рассчитаны на защиту в цепях, допускающих максимальный ток 100,000 A<sub>эфф.</sub> (симметричная схема), максимальное напряжение 480 В.

##### Безсоответствия техническим условиям UL:

Если требования UL/cUL не являются обязательными, компания Danfoss рекомендует применять предохранители, указанные в таблице 1.3, что обеспечит соответствие требованиям стандарта EN50178.

Несоблюдение приведенных рекомендаций может в случае неисправности привести к чрезмерному повреждению преобразователя частоты.

### 3. Электрический монтаж

| FC 51                  | Bussmann | Bussmann | Bussmann | Littel fuse | Ferraz-Shawmut | Ferraz-Shawmut | Макс. ток пред-<br>охр. без соотв. UL |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>1 x 200 - 240 В</b> |          |          |          |             |                |                |                                       |
| kW                     | Тип RK1  | Тип J    | Тип T    | Тип RK1     | Тип CC         | Тип RK1        | Тип gG                                |
| 0K18 - 0K37            | KTN-R15  | JKS-15   | JJN-15   | KLN-R15     | ATM-R15        | A2K-15R        | 15A                                   |
| 0K75                   | KTN-R25  | JKS-25   | JJN-25   | KLN-R25     | ATM-R25        | A2K-25R        | 25A                                   |
| 1K5                    | KTN-R35  | JKS-35   | JJN-35   | KLN-R35     | -              | A2K-35R        | 35A                                   |
| 2K2                    | KTN-R45  | JKS-45   | JJN-45   | KLN-R45     | -              | A2K-45R        | 45A                                   |
| <b>3 x 200-240 В</b>   |          |          |          |             |                |                |                                       |
| 0K25                   | KTN-R10  | JKS-10   | JJN-10   | KLN-R10     | ATM-R10        | A2K-10R        | 10A                                   |
| 0K37                   | KTN-R15  | JKS-15   | JJN-15   | KLN-R15     | ATM-R15        | A2K-15R        | 15A                                   |
| 0K75                   | KTN-R20  | JKS-20   | JJN-20   | KLN-R20     | ATM-R20        | A2K-20R        | 20A                                   |
| 1K5                    | KTN-R25  | JKS-25   | JJN-25   | KLN-R25     | ATM-R25        | A2K-25R        | 25A                                   |
| 2K2                    | KTN-R30  | JKS-30   | JJN-30   | KLN-R30     | ATM-R30        | A2K-30R        | 30A                                   |
| 3K7                    | KTN-R45  | JKS-45   | JJN-45   | KLN-R45     | -              | A2K-45R        | 45A                                   |
| <b>3 x 380-480 В</b>   |          |          |          |             |                |                |                                       |
| 0K37 - 0K75            | KTS-R10  | JKS-10   | JJS-10   | KLS-R10     | ATM-R10        | A6K-10R        | 10A                                   |
| 1K5                    | KTS-R15  | JKS-15   | JJS-15   | KLS-R15     | ATM-R15        | A2K-15R        | 15A                                   |
| 2K2                    | KTS-R20  | JKS-20   | JJS-20   | KLS-R20     | ATM-R20        | A6K-20R        | 20A                                   |
| 3K0                    | KTS-R25  | JKS-25   | JJS-25   | KLS-R25     | ATM-R25        | A6K-25R        | 25A                                   |
| 4K0                    | KTS-R30  | JKS-30   | JJS-30   | KLS-R30     | ATM-R30        | A6K-30R        | 30A                                   |
| 5K5                    | KTS-R35  | JKS-35   | JJS-35   | KLS-R35     | -              | A6K-35R        | 35A                                   |
| 7K5                    | KTS-R45  | JKS-45   | JJS-45   | KLS-R45     | -              | A6K-45R        | 45A                                   |

Таблица 3.2: Предохранители

#### 3.1.3. Монтаж с учетом требований по ЭМС

Если требуется соответствие стандартам EN 61000-6-3/4, EN 55011 или EN 61800-3 *Первые условия эксплуатации*, следуйте указаниям, приведенным ниже. Отступление от этих указаний допускается, если монтаж выполняется для *Вторых условий эксплуатации* стандарта EN 61800-3. Однако это не рекомендуется.

**Для обеспечения правильного с точки зрения ЭМС электрического монтажа с учетом положительного опыта эксплуатации:**

- Используйте только экранированные/бронированные кабели в качестве кабелей для подключения двигателя и кабелей управления. Экран должен покрывать не менее 80% поверхности кабеля. Он должен быть изготовлен из металла, преимущественно из меди, алюминия, стали или свинца. К кабелям сетевого питания особые требования не предъявляются.
- Монтаж с использованием жестких металлических кабелепроводов не требует применения экранированных кабелей, но кабель к двигателю должен прокладываться в кабелепроводе, отдельном от кабелепроводов кабелей управления и сетевых кабелей. Необходимо обеспечить полное [протрассированное] соединение кабелепровода от блока управления к двигателю. Характеристики ЭМС гибких кабелепроводов существенно различаются; необходимую информацию следует получить от изготовителя.
- Подключайте экран/бронирующую оболочку/кабелепровод к земле с обоих концов кабелей двигателей, а также кабелей управления.
- Избегайте подключения экрана/бронированной оболочки свитыми концами (косичками). Такое подключение увеличивает сопротивление экрана на высоких частотах и снижает эффективность экрана. Вместо этого используйте кабельные зажимы или сальники с низким сопротивлением.
- Важно обеспечить хороший электрический контакт между развязывающей панелью и металлическим шасси преобразователя частоты; см. «Инструкцию MI.02.BX.YY»
- По возможности избегайте использования неэкранированных/небронированных кабелей двигателя или кабелей управления внутри шкафов, в которых размещаются приводы.

## 3.2. Подключение сети

### 3.2.1. Подключение к сети питания

Операция 1. Сначала подключите заземляющий кабель

Операция 2. Присоедините провода к клеммам L1/L, L2 и L3/N затяните клеммы.

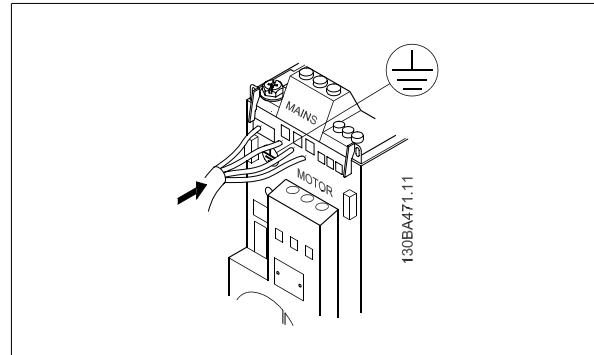


Рисунок 3.1: Подключение заземляющего кабеля и сетевых проводов.

В случае трехфазного соединения подключите провода ко всем трем клеммам.

При однофазном соединении подключите провода к клеммам L1/L и L3/N.

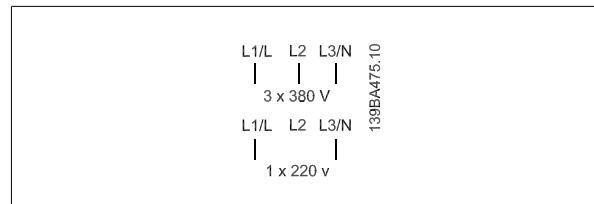


Рисунок 3.2: Трехфазное и однофазное проводные соединения.

## 3.3. Подключение двигателя

### 3.3.1. Подключение двигателя

Для правильного определения сечения и длины кабеля двигателя см. главу *Технические характеристики*.

- Чтобы обеспечить соответствие требованиям ЭМС, используйте для подключения двигателя экранированный/бронированный кабель, причем соединяйте его и с развязывающей панелью, и с металлическим корпусом двигателя.
- Для снижения уровня помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче.

Подробное описание монтажа развязывающей панели приведено в инструкции MI.02.BX.YY.

К преобразователю частоты могут подключаться стандартные трехфазные асинхронные электродвигатели всех типов. Небольшие электродвигатели обычно включаются по схеме звезды (230/400 В, Δ/Y). Мощные двигатели подключают по схеме треугольника (400/690 В, Δ/Y). Схема подключения и напряжение указаны на паспортной табличке двигателя.

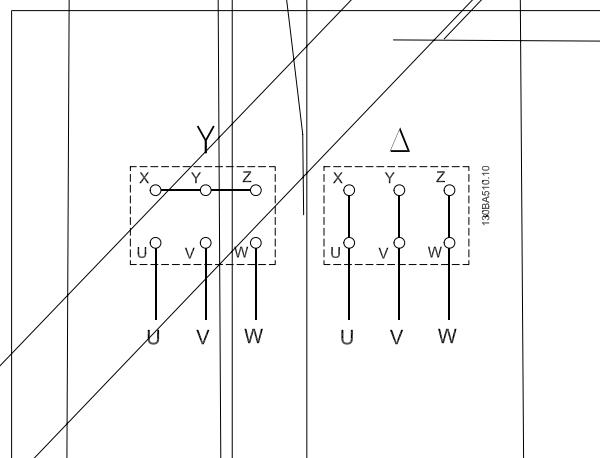


Рисунок 3.3: Соединения по схемам "звезда" и "треугольник".

Операция 1. Сначала подключите заземляющий кабель

Операция 2. Подключите провода к клеммам по схеме "звезды" или "треугольник". Сверяйтесь со схемами, приведенными на паспортной табличке двигателя.


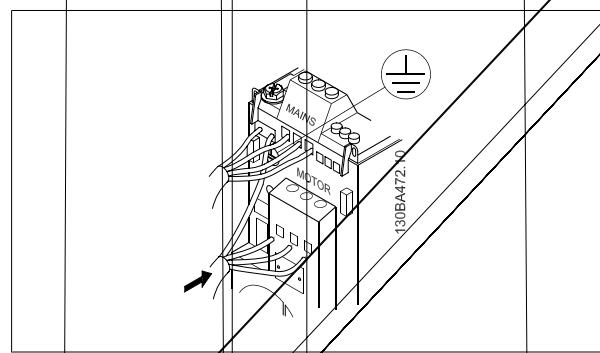


Рисунок 3.4: Подключение заземляющего кабеля и проводов двигателя.

Чтобы обеспечить соответствие монтажа требованиям ЭМС, используйте дополнительную развязывающую панель; см. главу *Дополнительные устройства для приводов FC 51 серии VLT Micro*.

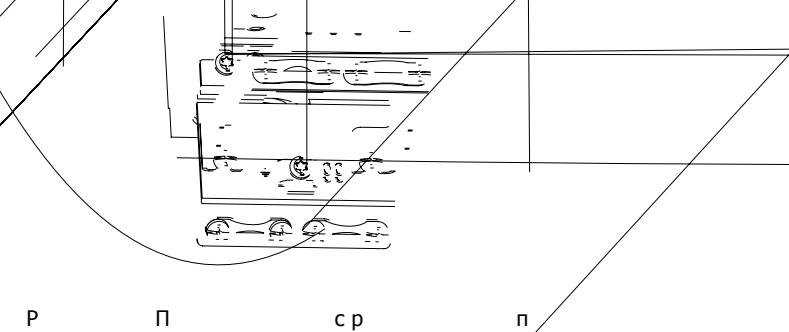

## 3.4. Клеммы управления

### 3.4.1. Доступ к клеммам управления

Все клеммы для подсоединения кабелей управления размещаются под клеммной крышкой на передней стороне преобразователя частоты. Снимите клеммную крышку с помощью отвертки.




Рисунок 3.7: Описание клемм управления в конфигурациях PNP и заводских установках параметров.

## 3.5. Переключатели



### Внимание

Не работайте с переключателями при наличии питания на преобразователе частоты.

Оконечная нагрузка шины:

Положение ON (Вкл.) переключателя *BUS TER* отключает порт RS485, клеммы 68, 69. См. схему силовой цепи.

Установка по умолчанию: Off (Откл.).

Рисунок 3.8: Оконечная нагрузка шины S640.

### 3. Электрический монтаж

Переключатели S200, 1-4:

Переключатель 1: \*OFF (Откл.) = клемма PNP 29  
ON (Вкл.) = клемма NPN 29

Переключатель 2: \*OFF (Откл.) = клеммы PNP 18, 19, 27 и 33  
ON (Вкл.) = клеммы NPN 18, 19, 27 и 33

Переключатель 3: Не используется

Переключатель 4: \*OFF (Откл.) = клемма 53, 0 - 10 В  
ON (Вкл.) = клемма 53, 0/4 - 20 mA

\* = настройка по умолчанию

Таблица 3.3: Настройки для переключателей S200, 1-4

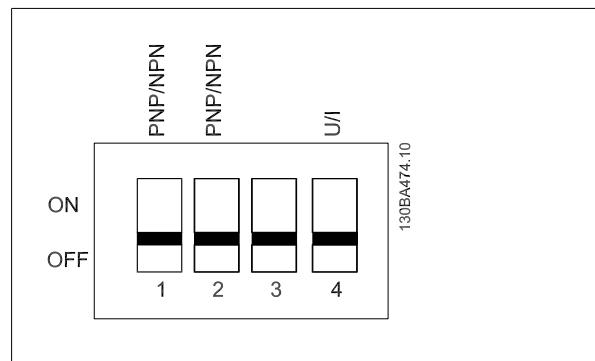


Рисунок 3.9: Переключатели S200, 1-4.



#### Внимание

Параметр 6-19 должен быть установлен в соответствии с положением Переключателя 4.

## **3.6. Силовая цепь**

### **3.6.1. Краткое описание**





## 4. Программирование

### 4.1. Программирование

#### 4.1.1. Программирование с помощью программы настройки MCT-10

С помощью программы настройки MCT-10 преобразователь частоты может быть запрограммирован с ПК через коммуникационный порт RS485.

Используйте код 130B1000 для заказа программы или загрузите ее с веб-узла компании Danfoss: [www.danfoss.com](http://www.danfoss.com), Сфера деятельности: средства управления движением.

Более подробная информация приведена в руководстве MG. 10.RX.YY.

#### 4.1.2. Программирование с помощью LCP 11 или LCP 12

Панель местного управления LCP разделена на четыре функциональные зоны:

1. Цифровой дисплей
2. Кнопка меню
3. Навигационные кнопки.
4. Кнопки управления и световые индикаторы (светодиоды).

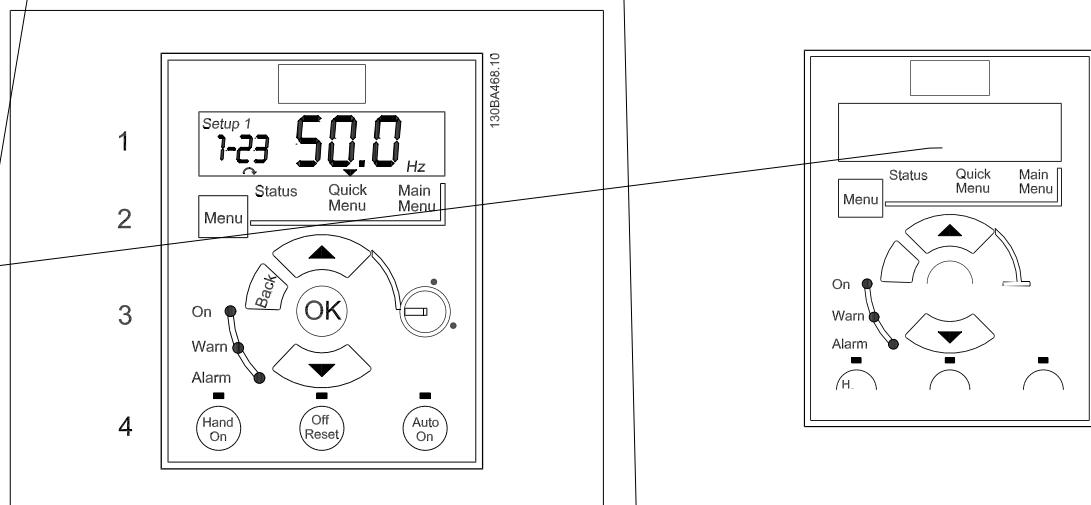


Рисунок 4.1: Панель местного управления LCP 12 с потенциометром

## 4. Программирование

### Дисплей:

Дисплей используется для отображения различной информации.

**Номер набора параметров** показывает номера активного и редактируемого наборов. Если один набор является и активным, и редактируемым, отображается только номер активного набора ( заводская настройка).

Когда активный и редактируемый наборы разные, на дисплее отображаются оба номера (Наборы 1 2). Мигающий номер означает редактируемый набор параметров.

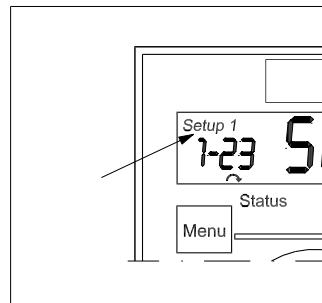


Рисунок 4.3: Номер набора пар

Небольшими цифрами слева обозначается **номер параметра** Номера набора

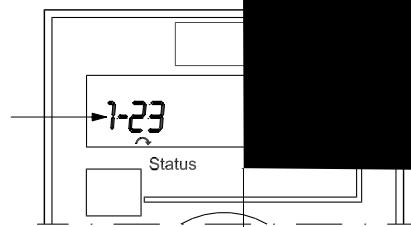


Рисунок 4.6: Единицы измерения выбранного параметра

**Направление вращения двигателя** показано слева в нижней части дисплея и обозначается небольшой стрелкой, направленной либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки.

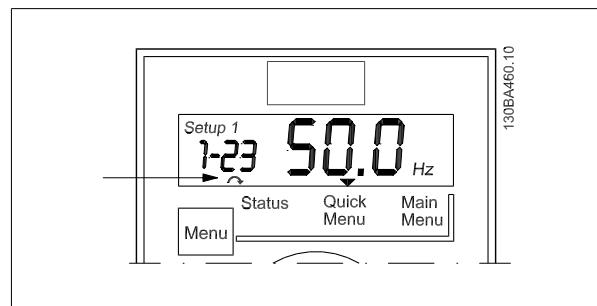


Рисунок 4.7: Направление вращения двигателя

С помощью кнопки [MENU] выберите одно из следующих меню:

#### Состояние:

Меню состояния может находиться либо в режиме *Readout Mode*, либо в режиме *Hand on Mode*. В режиме *Readout Mode* значение выбранного в данный момент считываемого параметра отображается на дисплее.

В режиме *Hand on Mode* на дисплее отображается местное задание местной панели управления LCP.

#### Быстрое меню:

Отображение параметров быстрого меню и их настроек. Отсюда можно просматривать и редактировать параметры в быстром меню. Задавая параметры в быстрых меню можно запускать большинство приложений.

#### Главное меню:

Отображение параметров главного меню и их настроек. Здесь можно просматривать и редактировать все параметры. Описание параметров приведено далее в этой главе. Дополнительные сведения о программировании можно найти в *Руководстве по программированию*, MG02CXYY.

#### Световые индикаторы:

- Зеленый светодиод: Питание преобразователя частоты включено.
- Желтый светодиод: Обозначает предупреждение.
- Мигающий красный светодиод: Обозначает аварийный сигнал.

#### Навигационные кнопки:

[Back]: Позволяет возвратиться к предыдущему шагу или уровню в структуре перемещений.

Кнопки со стрелками [ $\wedge$ ] [ $\vee$ ]: Используются для перехода между группами параметров, параметрами и в пределах параметров.

[OK]: Используется для выбора параметра и принятия изменений, внесенных в значение параметра.

#### Кнопки управления:

Желтый индикатор над кнопкой управления указывает на активную кнопку.

[Hand On]: Используется для запуска двигателя и позволяет управлять преобразователем частоты с панели местного управления LCP.

[Off/Reset]: Используется для останова двигателя, кроме случая аварийного режима. В этом случае произойдет перезапуск двигателя.

[Auto On]: Позволяет управлять преобразователем частоты через клеммы управления или последовательную связь.

[Potentiometer] (LCP12): В зависимости от режима, в котором работает преобразователь частоты, потенциометр имеет два режима работы.

В режиме *Auto Mode* потенциометр действует в качестве программируемого аналогового входа.

В режиме *Hand on Mode* потенциометр управляет местным заданием.


## 4.2. Меню Status (Состояние)

После включения питания активируется меню Status (Состояние).

Кнопка [MENU] позволяет переключаться между меню Status (Состояние), быстрым меню и главным меню.

Кнопки со стрелками [ $\blacktriangle$ ] и [ $\blacktriangledown$ ] служат для переключения между параметрами в пределах каждого из меню.

На экране в режиме отображения состояния маленькая стрелка расположена над надписью Status (Состояние).

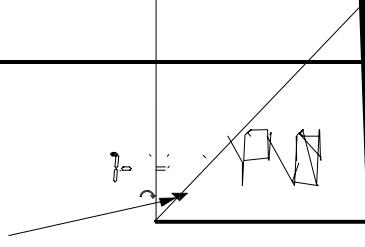

## 4.4. Параметры быстрого меню

### 4.4.1. Параметры быстрого меню - QM1 Основные настройки

Ниже приведено описание всех параметров, встречающихся в быстром меню.

\* = Заводская установка.

#### 1-20 Мощность двигателя [кВт]/[л. с.] ( $P_{m.n}$ )

##### Опция:

##### Функция:

Введите мощность двигателя, указанную на паспортной табличке.

Допускаются значения между двумя типоразмерами меньше номинальной мощности и одним типоразмером больше номинальной мощности VLT.

- |      |                   |
|------|-------------------|
| [1]  | 0.09 kW/0.12 HP   |
| [2]  | 0.12 kW/0.16 HP   |
| [3]  | 0.18kW/0.25 HP    |
| [4]  | 0.25 kW/0.33 HP   |
| [5]  | 0.37kW/0.50 HP    |
| [6]  | 0.55 kW/0.75 HP   |
| [7]  | 0.75 kW/1.00 HP   |
| [8]  | 1.10 kW/1.50 HP   |
| [9]  | 1.50 kW/2.00 HP   |
| [10] | 2.20 kW/3.00 HP   |
| [11] | 3.00 kW/4.00 HP   |
| [12] | 3.70 kW/5.00 HP   |
| [13] | 4.00 kW/5.40 HP   |
| [14] | 5.50 kW/7.50 HP   |
| [15] | 7.50 HP/10.0 HP   |
| [16] | 11.00 kW/15.00 Hp |



##### Внимание

Изменение этого параметра влияет на параметры от 1-22 до 1-25, 1-30, 1-33 и 1-35.

#### 1-22 Напряжение двигателя ( $U_{m.n}$ )

##### Диапазон:

230/400 В [50-999 В]

##### Функция:

Введите напряжение двигателя, указанное на паспортной табличке.

#### 1-23 Частота двигателя ( $f_{m.n}$ )

##### Диапазон:

50 Гц\* [20 - 400 Гц]

##### Функция:

Введите частоту двигателя, указанную на паспортной табличке.

#### 1-24 Ток двигателя ( $I_{m.n}$ )

##### Диапазон:

Зависит от типа двигателя\* [0,01 - 26,00 A]

##### Функция:

Введите ток двигателя, указанный на паспортной табличке.

**1-25 Номинальная скорость двигателя ( $n_{m,n}$ )****Диапазон:** **Функция:**

Зависит от Введите номинальную скорость двигателя, указанную на паспортной табличке.  
типа двигателя\* [100 - 9999 об/  
мин]

**1-29 Автоматическая адаптация двигателя (AAD)****Опция:** **Функция:**

Автоматическая адаптация двигателя используется для оптимизации параметров двигателя.

**Внимание**

Этот параметр не может быть изменен во время работы двигателя.

1. Остановите привод VLT и убедитесь, что вал двигателя неподвижен.
2. Выберите [2] Включ. ААД
3. Подайте сигнал пуска
  - С панели местного управления LCP: Нажмите кнопку Hand On
  - Или в режиме дистанционного управления: Подайте сигнал пуска на клемму 18.

|       |       |                        |
|-------|-------|------------------------|
| [0] * | Выкл. | Функция ААД отключена. |
|-------|-------|------------------------|

|     |            |                       |
|-----|------------|-----------------------|
| [2] | Включ. ААД | Функция ААД включена. |
|-----|------------|-----------------------|

**Внимание**

Оптимальная настройка преобразователя частоты достигается при запуске ААД на холдном двигателе.

**3-02 Минимальное задание****Диапазон:** **Функция:**

0.00\* [-4999 - 4999] Введите значение минимального задания.

Сумма всех внутренних и внешних заданий будет зафиксирована как значение минимального задания (ограничена им), см. пар. 3-02.

**3-03 Максимальное задание****Диапазон:** **Функция:**

Значение максимального задания регулируется в диапазоне от значения минимального задания до 4999.

50.00\* [-4999 - 4999] Введите значение максимального задания.

Сумма всех внутренних и внешних заданий будет зафиксирована как значение максимального задания (ограничена им), см. пар. 3-02.

**3-41 Время разгона****Диапазон:** **Функция:**

3,00 c\* [0,05 - 3600 с] Введите время разгона от 0 Гц до номинальной частоты двигателя ( $f_{m,N}$ ), заданной пар. 1-23.

Выберите время разгона таким образом, чтобы не превысить предельный крутящий момент (см. пар. 4-16).

**3-42 Время замедления 1****Диапазон:** **Функция:**

3.00\* [0,05 - 3600 с] Введите время замедления от номинальной частоты двигателя ( $f_{m,N}$ ), заданной пар. 1-23, до 0 Гц.

Выберите время замедления таким образом, чтобы в инверторе не возникало перенапряжения из-за регенеративного режима двигателя. Кроме того, в регенеративном режиме крутящий момент не должен превышать предельное значение, установленное в пар. 4-17.

#### 4.4.2. Параметры быстрого меню - QM2 Основные настройки ПИ-регулятора

Ниже приведено краткое описание настроек основных параметров ПИ-регулятора. Дополнительные сведения можно найти в *Руководстве по программированию VLT Micro, MG.02.CX.YY*.

##### 1-00 Режим конфигурирования

| Диапазон: | Функция:   |
|-----------|--|
| []        | Выберите [3] Process Closed Loop (Процесс, замкнутый контур) |

##### 3-02 Мин. задание

| Диапазон:      | Функция:   |
|----------------|--|
| [-4999 - 4999] | Используется для задания предельных значений уставки и сигнала обратной связи. |

##### 3-03 Макс. задание

| Диапазон:      | Функция:   |
|----------------|--|
| [-4999 - 4999] | Используется для задания предельных значений уставки и сигнала обратной связи. |

##### 3-10 Предустановленное задание

| Диапазон:          | Функция:   |
|--------------------|--|
| [-100.00 - 100.00] | Предустановка [0] используется в качестве уставки. |

##### 4-12 Нижний предел скорости вращения двигателя

| Диапазон:      | Функция:                               |
|----------------|--|
| [0,0 - 400 Гц] | Наименьшая возможная выходная частота. |

##### 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя

| Диапазон:         | Функция:                               |
|-------------------|--|
| [0,0 - 400,00 Гц] | Наибольшая возможная выходная частота. |



##### Внимание

Частота по умолчанию 65 Гц обычно должна быть снижена до 50-55 Гц.

##### 6-22 Клемма 60, малый ток

| Диапазон:         | Функция:                             |
|-------------------|--------------------------------------|
| [0,00 - 19,99 мА] | Обычно задается значение 0 или 4 мА. |

##### 6-23 Клемма 60, большой ток

| Диапазон:         | Функция:  |
|-------------------|---|
| [0,01 - 20,00 мА] | Обычно (по умолчанию) установлено значение 20 мА. |

##### 6-24 Клемма 60, низкое значение сигнала обратной связи

| Диапазон:      | Функция:                                     |
|----------------|--|
| [-4999 - 4999] | Значение соответствует настройкам пар. 6-22. |

##### 6-25 Клемма 60, высокое значение сигнала обратной связи

| Диапазон:      | Функция:                                     |
|----------------|--|
| [-4999 - 4999] | Значение соответствует настройкам пар. 6-23. |

##### 6-26 Клемма 60, постоянная времени фильтра

| Диапазон:        | Функция:                 |
|------------------|--------------------------|
| [0,01 - 10,00 с] | Фильтр подавления помех. |

**7-20 Источник ОС для упр. процессом****Диапазон:** **Функция:**

Выберите [2] Аналоговый вход 60.

**7-30 Нормальный/инверсный режим управления ПИ-регулятора процесса****Диапазон:** **Функция:**

Большинство ПИ-регуляторов работают в режиме «Нормальный».

**7-31 Антираскрутка ПИ-регулятора процесса****Диапазон:** **Функция:**

Обычно оставляют значение *Вкл.*.

**7-32 Скорость пуска ПИ-регулятора процесса****Диапазон:** **Функция:**

[0,0 - 200,0 Гц] Выберите ожидаемую нормальную скорость вращения.

**7-33 Проп. коэффи. ус. ПИ-рег. проц.****Диапазон:** **Функция:**

[0,00 - 10,00] Ведите коэффициент P.

**7-34 Пост. врем. интегрир. ПИ-рег. проц.****Диапазон:** **Функция:**

[0,10 – 9999,00 с] Ведите коэффициент I.

**7-38 Коэффи. прямой связи процесса****Диапазон:** **Функция:**

[0 - 400%] Используется только при изменении уставок.

## 4.5. Главное меню

Главное меню обеспечивает доступ ко всем параметрам.

1. Для входа в главное меню нажимайте кнопку [MENU] до перемещения индикатора на дисплее на надпись *Main Menu*.
2. Для перехода между группами параметров используются кнопки со стрелками [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ].
3. Нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать группу параметров.
4. Для перехода между параметрами в группе используются кнопки со стрелками [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ].
5. Нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать параметр.
6. Для установки/изменения значения параметра используются кнопки со стрелками [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ].
7. Чтобы принять новое значение, нажмите кнопку [OK].
8. Двойное нажатие кнопки [Back] позволяет перейти в меню *Quick Menu*, а нажатие кнопки [Menu] позволяет перейти в меню *Status*.

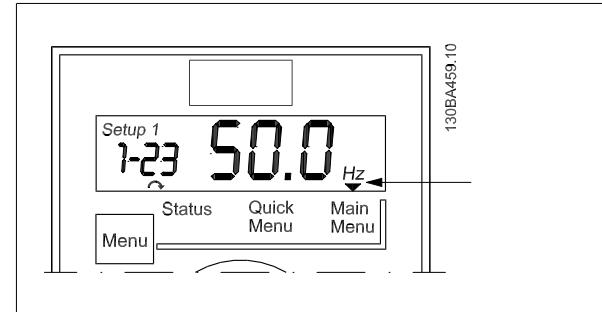


Рисунок 4.10: Режим Главное меню



## 5. Обзор параметров

| Обзор параметров  |  |
|---|--|
| <b>0-** Управл./отображ.</b>                              | <b>0-60 Пароль (главного) меню</b>                     |
| 0-0* Основные настройки                                   | 0 - 999 * 0  |
| *0-03 Региональные установки                              | 0 - 999,9 В  |
| *[0] Международные  | 0 - 400 Гц   |
| [1] США   | 0,0 - 60,0 С * 10,0 С                                  |
| <b>0-04 Раб. состояние при включении питания [ручном]</b> | <b>1-03 Хар-ки крутящего момента</b>                   |
| [0] Восстановление  | *[0] Разомкн. контур скр.                              |
| [1] Прин. остан., стар. зад.                              | [3] Процесс  |
| [2] Авт. оптим.   | [2] Авт. оптим. энергопот.                             |
| <b>0-10 Активный набор</b>                                | <b>1-05 Конфиг. режима местного упр.</b>               |
| [1] Набор 1   | [0] Скорость без OC                                    |
| [2] Набор 2   | *[2] Как в пар. 1-00                                   |
| [9] Несколько наборов                                     | <b>1-2* Данные двигателя</b>                           |
| <b>0-11 Изменяемый набор</b>                              | 0,09 кВт / 0,12 л.с... 11 кВт / 15 л.с.                |
| [1] Набор 1   | 0,09 - 999 В * 250 - 400 В                             |
| [2] Набор 2   | 50 - 999 В * 250 - 400 В                               |
| [9] Активный набор  | <b>1-22 Напряжение двигателя</b>                       |
| [0] Нет связи   | 0,01 - 26,00 А *                                       |
| [20] Связан   | Зависит от типа двигателя                              |
| <b>0-12 Этот набор связан с</b>                           | <b>1-25 Номинальная скорость двигателя</b>             |
| [0] Нет   | 100 - 9999 об/мин *                                    |
| <b>0-4* Клавиатура LCP</b>                                | Зависит от типа двигателя                              |
| <b>0-40 Кнопка [Hand on] на LCP</b>                       | <b>1-29 Авто адаптация двигателя (AAD)</b>             |
| [0] Запрещено   | 0,01 - 26,00 А *                                       |
| [1] Вкл.  | Зависит от типа двигателя                              |
| <b>0-41 Кнопка [Off/Reset] на LCP</b>                     | <b>1-3* Дол. данн. двигателя</b>                       |
| [0] Запрещено   | 1-30 Сопротивление статора (Rs)                        |
| [1] Разрешено   | [0m] * Зависит от характеристики двигателя             |
| <b>0-5* Колиц./сохранить</b>                              | <b>1-33 Реакт. сопротивл. рассеяния статора (X1)</b>   |
| <b>0-50 Колирование с LCP</b>                             | [0m] * Зависит от характеристики двигателя             |
| [0] Не копировать   | [4] ЭТР: отключение                                    |
| [1] Все в LCP   | [3] ЭТР: предупрежд.                                   |
| [2] Все из LCP  | [2] Откл. по термист.                                  |
| <b>0-51 Колировать набор</b>                              | [1] Предупр. по термист.                               |
| [0] Нет, от типор. из LCP                                 | [0] Нет защты  |
| [1] Не копировать   | [1] Удерж.пост.током                                   |
| [2] Копировать из набора 1                                | <b>1-55 Настр., назв. от нагр.</b>                     |
| [3] Копировать из набора 2                                | 1-50 Номагнич. двигателя при 0 скорости                |
| [9] Копировать из заводского набора                       | 0 - 300 % * 100 %                                      |
| <b>0-6* Пароль</b>  | <b>1-52 Мин. скорость нормального намагнич.</b>        |
|   | [Гц]   |
|   | 0,0 - 10,0 Гц * 0,0 Гц                                 |
|   | <b>1-55 Характеристика U/f - U</b>                     |
|   | 0 - 150 % * 50 %                                       |
|   | <b>1-56 Характеристика U/f - F</b>                     |
|   | 0 - 400 Гц   |
|   | <b>1-6* Настр., зав. от нагр.</b>                      |
|   | 2-01 Ток торможения пост. током                        |
|   | 0,0 - 400,0 Гц * 0,0 Гц                                |
|   | <b>1-60 Компенсация нагрузки на низк. скорости ком</b> |
|   | 0 - 199 % * 100 %                                      |
|   | <b>1-61 Компенсация нагрузки на выс. скорости</b>      |
|   | 0 - 199 % * 100 %                                      |
|   | <b>1-62 Компенсация скольжения</b>                     |
|   | -400 - 399 % * 100 %                                   |
|   | <b>1-63 Пост. времени компенсации скольжения</b>       |
|   | 0,05 - 5,00 С * 0,10 С                                 |
|   | <b>1-7* Регулировки пуска</b>                          |
|   | 0,0 - 10,0 С * 0,0 С                                   |
|   | <b>1-72 Функция запуска</b>                            |
|   | [0] Ул. пост. током/вр. зад.                           |
|   | [1] Торм. пост. током/вр. задер.                       |
|   | *[2] Выбог/время задерж.                               |
|   | <b>1-73 Запуск с хода</b>                              |
|   | *[0] Запрещено   |
|   | [1] Разрешено  |
|   | <b>1-8* Регулиров. останова</b>                        |
|   | 1-80 Функция при останове                              |
|   | *[0] Останов вылетом                                   |
|   | [1] Удерж.пост.током                                   |
|   | <b>1-82 Мин.ск. д.функция при ост. [Гц]</b>            |
|   | 0,0 - 20,0 Гц * 0,0 Гц                                 |
|   | <b>1-9* Темпер. двигателя</b>                          |
|   | 1-90 Тепловая защита двигателя                         |
|   | *[0] Нет защиты  |
|   | [1] Предупр.по термист.                                |
|   | [2] Откл. по термистору                                |
|   | [3] ЭТР: предупрежд.                                   |
|   | [4] ЭТР: отключение                                    |
|   | <b>1-93 Источник термистора</b>                        |
|   | *[0] Нет   |
|   | [1] Аналоговый вход 53                                 |
|   | [6] Цифровой вход 29                                   |
|   | <b>2-** Торможение</b>                                 |
|   | 2-0* Тормож. пост. током                               |
|   | <b>2-00 Ток задержания (пост. ток)</b>                 |
|   | 0 - 150 % * 50 %                                       |
|   | <b>3-15 Источник задания 1</b>                         |
|   | [0] Не используется                                    |

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| *[1] Аналоговый вход 53                               | [1] Против час. стрелки                                      | [60] Счетчик А (вверх) |
| [2] Аналоговый вход 60                                | [2] Оба направления  | [61] Счетчик А (вниз)  |
| [8] Импульсный вход 33                                | [55] Вращ. в обр. направл.                                   | [62] Сброс счетчика А  |
| [11] Местн. зад. по шине                              | [56] Ручн. режим привода                                     | [63] Счетчик В (вверх) |
| [21] Потенциометр LCP                                 | [57] Автотреким привода                                      | [64] Счетчик В (вниз)  |
| <b>3-16 Источник задания 2</b>                        | [60-63] Компьютер 0-3  | [65] Сброс счетчика В  |
| [0] Не используется                                   | [70-73] Логич. соотношение 0-3                               |                        |
| [1] Аналоговый вход 53                                | [81] Чифр. выход SLB   |                        |
| *[2] Аналоговый вход 60                               | 5-5* <b>Импульсный вход</b>                                  |                        |
| [8] Импульсный вход 33                                | 5-55 <b>Клемма 33, мин. частота</b>                          |                        |
| [11] Местн. зад. по шине                              | 20 - 4999 Гц * 20 Гц   |                        |
| [21] Потенциометр LCP                                 | 5-56 <b>Клемма 33, макс. частота</b>                         |                        |
| <b>3-17 Источник задания 3</b>                        | 21 - 5000 Гц * 5000 Гц                                       |                        |
| [0] Не используется                                   | 5-57 <b>Клемма 33, мин. задание/обр. связь</b>               |                        |
| [1] Аналоговый вход 53                                | -4999 - 4999 * 0,000   |                        |
| [2] Аналоговый вход 60                                | 5-58 <b>Клемма 33, макс. задание/обр. связь</b>              |                        |
| [8] Импульсный вход 33                                | -4999 - 4999 * 50,000  |                        |
| <b>4-12 Нижний предел скор. двигателя [об/мин]</b>    | 6-** <b>Аналог. вход/выход</b>                               |                        |
| 0,0 - 400,0 Гц * 3,00 Гц                              | 6-0 <b>Реж. аналог. вв/вывод</b>                             |                        |
| <b>4-14 Верхний предел скорости двигателя [Гц]</b>    | 6-00 <b>Время тайм-аута «нулевого» аналог. сигнала</b>       |                        |
| 0,1 - 400,0 Гц * 65,0 Гц                              | 1 - 99 * 10 с  |                        |
| <b>4-16 Двигательн. режим с огранич. момента</b>      | <b>6-01 Функция при тайм-ауте «нулевого» аналог. сигнала</b> |                        |
| 0 - 400 % * 150 %                                     | [0] Не используется  |                        |
| <b>4-17 Генераторн. режим с огранич. момента</b>      | [1] Готовн. к управлению                                     |                        |
| 0 - 400 % * 100 %                                     | [2] Привод готов   |                        |
| <b>4-5* Настр. предупр.</b>                           | [3] Привод готов/дистан.                                     |                        |
| <b>4-50 Предупреждение: низкий ток</b>                | [4] Разреш., нет предупр.                                    |                        |
| 0,00 - 26,00 А * 0,00 А                               | [5] Работа привода   |                        |
| <b>4-51 Предупреждение: высокий ток</b>               | [6] Раб., нет предупр.                                       |                        |
| 0,00 - 26,00 А * 26,00 А                              | [7] Раб. в дипл./нет пред.                                   |                        |
| <b>4-58 Функция при обрыве фазы двигателя</b>         | [8] Раб. на зад./нет пред.                                   |                        |
| [0] Выкл.   | [9] Аварийный сигнал   |                        |
| *[1] Местн. зад. по шине                              | [10] Авар. сигн./предупр.                                    |                        |
| [21] Потенциометр LCP                                 | [12] Вне диапазона тока                                      |                        |
| <b>3-18 Источник отн. масштабирования задания</b>     | [13] Ток ниже минималн.                                      |                        |
| *[0] Не используется                                  | [14] Ток выше макс.  |                        |
| [1] Аналоговый вход 53                                | [21] Предупр. перетрев                                       |                        |
| [2] Аналоговый вход 33                                | [22] Готов, нет предупр.                                     |                        |
| [11] Местн. зад. по шине                              | [23] Дист. гор., нет предупр. по перегр.                     |                        |
| [21] Потенциометр LCP                                 | [24] Готово, напряж. норм.                                   |                        |
| <b>3-4* Изменение скор. тип 1</b>                     | [25] Цифра в норме   |                        |
| *[0] Линейное   | [26] Тормоз, нет предупр.                                    |                        |
| [2] Синус. изм. 2                                     | [28] Тормоз, нет предупр.                                    |                        |
| <b>3-41 Время разгона 1</b>                           | [29] Тормоз ГТВ, нет неисп.                                  |                        |
| 0,05 - 3600 с * 3,00 с                                | [30] Неисп. тормоза (IGBT)                                   |                        |
| <b>3-42 Время замедления 1</b>                        | [32] Управл. мех. тормозом                                   |                        |
| 0,05 - 3600 с * 3,00 с                                | [36] Кмнда. слово, бит 11                                    |                        |
| <b>3-5* Изменение скор. тип 2</b>                     | [51] Местн. задание активно                                  |                        |
| *[0] Линейное   | [52] Дист. задание активно                                   |                        |
| [2] Синус. изм. 2                                     | [53] Нет авар. сигналов                                      |                        |
| <b>3-51 Время разгона 2</b>                           |  |                        |
| 0,05 - 3600 с * 3,00 с                                |  |                        |
| <b>3-52 Время замедления 2</b>                        |  |                        |
| 0,05 - 3600 с * 3,00 с                                |  |                        |
| <b>3-8* Др. изменен. скор.</b>                        |  |                        |
| <b>3-80 Темп изм. скор. при перех. на фикс. скор.</b> |  |                        |
| 0,05 - 3600 с * 3,00 с                                |  |                        |
| <b>3-81 Время замедления для быст. останова</b>       |  |                        |
| 0,05 - 3600 с * 3,00 с                                |  |                        |
| <b>4-** Пределы/предупр.</b>                          |  |                        |
| <b>4-1* Направление вращения двигателя</b>            |  |                        |
| [0] По час. стрелке                                   |  |                        |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>6-2* Аналоговый вход 2</b>                   |  |  |  |
| <b>6-22 Клемма 60, малый ток</b>                |  |  |  |
| 0,00 - 19,99 мА * 0,14 мА                       |  |  |  |
| <b>6-23 Клемма 60, большой ток</b>              |  |  |  |
| 0,01 - 20,00 мА * 20,00 мА                      |  |  |  |
| <b>6-24 Клемма 60, низкое зазд./обр. связь</b>  |  |  |  |
| -4999 - 4999 * 0,000                            |  |  |  |
| <b>6-25 Клемма 60, высокое зад./обр. связь</b>  |  |  |  |
| -4999 - 4999 * 50,00                            |  |  |  |
| <b>6-26 Клемма 60, пост. времени фильтра</b>    |  |  |  |
| 0,01 - 10,00 с * 0,01 с                         |  |  |  |
| <b>6-8* Потенциометр LCP</b>                    |  |  |  |
| <b>6-81 Потенциометр LCP, низкое зад.</b>       |  |  |  |
| -4999 - 4999 * 0,000                            |  |  |  |
| <b>6-82 Потенциометр LCP, высокое зад.</b>      |  |  |  |
| -4999 - 4999 * 50,00                            |  |  |  |
| <b>6-9* Аналоговый выход хх</b>                 |  |  |  |
| [1] Режим леммы 42                              |  |  |  |
| *[0] 0-20 mA                                    |  |  |  |
| [2] Цифровой выход                              |  |  |  |
| <b>6-91* Клемма 42, аналоговый выход</b>        |  |  |  |
| *[0] Не используется                            |  |  |  |
| [10] Вых. частоты                               |  |  |  |
| [11] Задание                                    |  |  |  |
| [12] Обр. связь                                 |  |  |  |
| [13] Ток двигателя                              |  |  |  |
| [16] Мощность [20]                              |  |  |  |
| Упр. по шине                                    |  |  |  |
| <b>6-92 Клемма 42, цифровой вход</b>            |  |  |  |
| См. пар. 5-40 * [0] Не используется             |  |  |  |
| [80] Цифр. выход SL A                           |  |  |  |
| <b>6-93 Клемма 42, мин. выход</b>               |  |  |  |
| 0,00 - 200,0 % * 0,00 %                         |  |  |  |
| <b>6-94 Клемма 42, макс. выход</b>              |  |  |  |
| 0,00 - 200,0 % * 100,0 %                        |  |  |  |
| <b>7-** Контроллеры</b>                         |  |  |  |
| <b>7-2* ОС д/управл. проц.</b>                  |  |  |  |
| <b>7-20 Источник ОС 1 для упр. процессом</b>    |  |  |  |
| *[0] Нет функции                                |  |  |  |
| [1] Аналоговый вход 53                          |  |  |  |
| [2] Аналоговый вход 60                          |  |  |  |
| [8] Импульсный вход 33                          |  |  |  |
| [11] Местн. зад. по шине                        |  |  |  |
| <b>8-32 Скорость передачи порта ПЧ</b>          |  |  |  |
| *[0] Разрешено                                  |  |  |  |
| <b>7-30 Норм/инв. реж. упр. ПИ-рег. проц.</b>   |  |  |  |
| *[0] Нормальный                                 |  |  |  |
| [1] Инверсный                                   |  |  |  |
| <b>7-31 Антираскрутка ПИ-рег. проц.</b>         |  |  |  |
| [0] Запрещено                                   |  |  |  |
| <b>8-32 Скорость пуска ПИ-рег. пр.</b>          |  |  |  |
| 0,0 - 200,0 Гц * 0,0 Гц                         |  |  |  |
| <b>7-33 Проп. коэффи. ус. ПИ-рег. проц.</b>     |  |  |  |
| 0,00 - 10,00 * 0,01                             |  |  |  |
| <b>7-34 Пост. врем. интегрир. ПИ-рег. проц.</b> |  |  |  |
| 0,10 - 9999 с * 9999 с                          |  |  |  |
| <b>7-38 Коэффи. пр. св. ПИ-рег. пр.</b>         |  |  |  |
| 0 - 400 % * 0 %                                 |  |  |  |
| <b>7-39 Зона соответствия заданию</b>           |  |  |  |
| 0 - 200 % * 5 %                                 |  |  |  |
| <b>8-** Связь и дол. устр.</b>                  |  |  |  |
| <b>8-0* Общие настройки</b>                     |  |  |  |
| *[0] Цифр. и кмнд. слово                        |  |  |  |
| [1] Только цифровое                             |  |  |  |
| [2] Только коман. слово                         |  |  |  |
| <b>8-01 Место управления</b>                    |  |  |  |
| *[0] Цифр. и кмнд. слово                        |  |  |  |
| [1] Только цифровое                             |  |  |  |
| [2] Только коман. слово                         |  |  |  |
| <b>8-02 Источник командного слова</b>           |  |  |  |
| [0] Нет   |  |  |  |
| *[1] FC RS485                                   |  |  |  |
| <b>8-03 Время тайм-аута командного слова</b>    |  |  |  |
| 0,1 - 6500 с * 1,0 с                            |  |  |  |
| <b>8-04 Функция тайм-аута командного слова</b>  |  |  |  |
| *[0] Не сбрасывать                              |  |  |  |
| [1] Зарегистрировать выход                      |  |  |  |
| [2] Останов                                     |  |  |  |
| [3] Фикс. скорость                              |  |  |  |
| [4] Макс. скорость                              |  |  |  |
| [5] Останов и отключение                        |  |  |  |
| <b>8-06 Сброс отключени</b>                     |  |  |  |
| *[0] Не сбрасывать                              |  |  |  |
| <b>8-3* Настройки порта ПЧ</b>                  |  |  |  |
| <b>8-30 Протокол</b>                            |  |  |  |
| *[0] FC   |  |  |  |
| [1] Сбросить                                    |  |  |  |
| <b>13-0 Режим контроллера SL</b>                |  |  |  |
| *[0] Выкл.                                      |  |  |  |
| <b>13-01 Событие запуска</b>                    |  |  |  |
| [1] Вкл.  |  |  |  |
| [0] FALSE                                       |  |  |  |
| [1] TRUE  |  |  |  |
| [2] Работа                                      |  |  |  |

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| *[1] ≈ (равно)                                      | [28] Зафиксировать выход              | 16-3* <i>Состояние привода</i>             |
| [2] Больше чем                                      | [29] Запуск таймера 0                 | 16-30 Напряжение цепи пост. тока           |
| 13-12 <b>Результат сравнения</b>                    | [30] Запуск таймера 1                 | 16-36 Номинальный ток инвертора            |
| -9999 - 9999 * 0..0                                 | [31] Запуск таймера 2                 | 16-37 Макс. ток инвертора                  |
| 73-2* <b>Таймеры</b>                                | [32] Ус.н.ур на циф.вых.А             | 16-38 Состояние SL контроллера             |
| 13-30 Таймер контроллера SL                         | [33] Ус.н.ур на циф.вых.В             | 16-5* <i>Задание и обр. связь</i>          |
| 0..0 - 3600 с                                       | [38] Ус.в.ур на циф.вых.А             | 16-50 Внешнее задание                      |
| 73-4* <b>Правила логики</b>                         | [39] Ус.в.ур на циф.вых.В             | 16-51 Обратная связь [ед. изм.]            |
| 13-40 <b>Булева переменная логич. соотношения</b>   | [60] Сброс счетчика А                 | 16-52 Сброс счетчика                       |
| 1   | [61] Сброс счетчика В                 | 16-53 Сброс счетчика                       |
| См. пар. 13-01 * [0] FALSE                          | [60] Сброс счетчика А                 | 16-54 <i>Идентиф. привода</i>              |
| [30] - [32] SL Timeout 0..2                         | [61] Сброс счетчика В                 | 15-40 Тип ПЧ                               |
| 13-41 <b>Оператор логического соотношения 1</b>     | [0] 2 кГц                             | 15-41 Силовая часть                        |
| *[0] Запрещено                                      | [1] 4 кГц                             | 15-42 Напряжение                           |
| [1] И   | [2] 8 кГц                             | 15-43 Версия ПО                            |
| [2] ИЛИ   | [4] 16 кГц                            | 15-46 Ночер для заказа преобразов. частоты |
| [3] И НЕ  | [0] Выкл. *[1] Вкл.                   | 15-48 Идент. номер LCP                     |
| [4] ИЛИ НЕ  | [5] НЕ И                              | 15-51 Заводск. номер преобразов.частоты    |
| [5] НЕ И  | [6] НЕ ИЛИ                            | 16-** <i>Показания</i>                     |
| [6] НЕ ИЛИ  | [7] НЕ И НЕ                           | 16-0* <i>Общее состояние</i>               |
| [7] НЕ И НЕ   | [8] НЕ ИЛИ НЕ                         | 16-0 Командное слово                       |
| 13-42 <b>Булева переменная логич. соотношения 2</b> | *[0] Отключеие                        | 0 - 0xFFFF                                 |
| 2   | [1] Продреждение                      | 16-86 Порт ПЧ, задание 1                   |
| См. пар. 13-40                                      | [2] Запрещено                         | 0x8000 - 0x7FFF                            |
| 13-43 <b>Оператор логического соотношения 2</b>     | 14-2* <i>Сброс отключения</i>         | 16-92 Слово предупреждения                 |
| См. пар. 13-41. * [0] Запрещено                     | 14-20 <b>Режим сброса</b>             | 0 - 0xFFFFFFFF                             |
| 13-44 <b>Булева переменная логич. соотношения 3</b> | *[0] Сброс вручную                    | 16-90 Слово аварийной сигнализации         |
| 3   | [1..9] Автосброс 1..9                 | 0 - 0xFFFFFFFF                             |
| См. пар. 13-40                                      | [10] Автосброс 10                     | 16-91 Слово предупреждения                 |
| 73-5* <b>Состояние</b>                              | [11] Автосброс 15                     | 0 - 0xFFFFFFFF                             |
| 13-51 <b>Событие контроллера SL</b>                 | [12] Автосброс 20                     | 16-93 <i>Расшир. слово состояния</i>       |
| См. пар. 13-40                                      | [13] Бекст. число автосбр             | 0 - 0xFFFFFFFF                             |
| 13-52 <b>Действие контроллера SL</b>                | 14-21 <b>Время автом. перезапуска</b> | 16-7* <i>Состоян. двигателя</i>            |
| *[0] Запрещено                                      | 0 - 600 с * 10 с                      | 16-10 Мощность [кВт]                       |
| [1] Нет действия                                    | *[0] Обычная работа                   | 16-11 Мощность [л.с.]                      |
| [2] Выбор набора 1                                  | [2] Инициализация                     | 16-12 Напряжение двигателя [В]             |
| [3] Выбор набора 2                                  | [3] Выключение                        | 16-13 Частота [Гц]                         |
| [10-17] Выбор предуст. зад. 0..7                    | [0] Отключение                        | 16-14 Ток двигателя [А]                    |
| [18] Выбор изм. скорости 1                          | [1] Предупреждение                    | 16-15 Частота [%]                          |
| [19] Выбор изм. скорости 2                          | 14-26 Зад. отк. при неисп. инв.       | 16-18 Температура нагруженка двигателя [%] |
| [22] Рабочий режим                                  | *[1] Отключение                       |  |
| [23] Пуск в обр. направл.                           | 40 - 75 % * 66 %                      |  |
| [24] Останов  | 15-** <i>Информ. о приводе</i>        |  |
| [25] Быстр. останов                                 | 15-0* <i>Рабочие данные</i>           |  |
| [26] Останов пост. током                            | 15-00 <i>Время работы</i>             |  |
| [27] Останов выбегом                                | 15-01 <i>Наработка в часах</i>        |  |

## 6. Поиск и устранение неисправностей

| №  | Описание   | Предупреждение | Аварийный сигнал | Блокировка отключения | Причина отказа  |
|----|--|----------------|------------------|-----------------------|---|
| 2  | Ошибка "нулевого" аналогового сигнала              | X              | X                | X                     | Сигнал на клемме 53 или 60 ниже 50 % от значения, установленного в пар. 6-10, 6-12 и 6-22.  |
| 4  | Потеря фазы питания <sup>1)</sup>                  | X              | X                | X                     | Потеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Проверьте напряжение питания.   |
| 7  | Повышенное напряжение пост. тока <sup>1)</sup>     | X              | X                | X                     | Напряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение.  |
| 8  | Пониженное напряжение пост. тока <sup>1)</sup>     | X              | X                | X                     | Напряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.  |
| 9  | Перегрузка инвертора                               | X              | X                | X                     | Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100 %). Перегрев двигателя из-за нагрузки, превышающей полную (100 %) нагрузку, в течение слишком длительного времени. |
| 10 | ЭТР: перегрев двигателя                            | X              | X                | X                     | Обрыв в термисторе или в цепи его подключения.  |
| 11 | Перегрев термистора двигателя                      | X              | X                | X                     | Превышен предельный крутящий момент, установленный в пар. 4-16 или 4-17.  |
| 12 | Предел момента                                     | X              | X                | X                     | Превышен предел пикового тока инвертора.  |
| 13 | Пробой на землю                                    | X              | X                | X                     | Замыкание выходных фаз на землю.  |
| 14 | Короткое замыкание                                 | X              | X                | X                     | Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах.  |
| 16 | Тайм-аут командного слова                          | X              | X                | X                     | Нет связи с преобразователем частоты.   |
| 17 | Короткое замыкание тормозного резистора            | X              | X                | X                     | Короткое замыкание тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключается.  |
| 25 | Короткое замыкание тормозного резистора            | X              | X                | X                     | Короткое замыкание транзистора, в связи с чем функция торможения отключается.   |
| 27 | Короткое замыкание тормозного прерывателя          | X              | X                | X                     | Короткое замыкание тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключается.  |
| 28 | Проверка тормоза                                   | X              | X                | X                     | Тормозной резистор не подключен / не работает.  |
| 29 | Перегрев силовой платы                             | X              | X                | X                     | Радиатором достигнута температура отключения.   |
| 30 | Обрыв фазы U двигателя                             | X              | X                | X                     | Отсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу.   |
| 31 | Обрыв фазы U двигателя                             | X              | X                | X                     | Отсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу.   |
| 32 | Обрыв фазы W двигателя                             | X              | X                | X                     | Отсутствует фаза W двигателя. Проверьте фазу.   |
| 38 | Внутренний отказ                                   | X              | X                | X                     | Обратитесь к поставщику оборудования Danfoss.   |
| 47 | Сбой управляющего напряжения                       | X              | X                | X                     | Возможно, перегружен источник питания 24 В=.  |
| 51 | AAD: проверить U <sub>nom</sub> и I <sub>nom</sub> | X              | X                | X                     | Неправильно установлены значения напряжения, тока и мощности двигателя.   |
| 52 | AAD: мал I <sub>nom</sub>                          | X              | X                | X                     | Слишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.   |
| 59 | Предел по току                                     | X              | X                | X                     | Перегрузка привода VLT.   |
| 63 | Максимальная механическая тормоза                  | X              | X                | X                     | Фактический ток двигателя не превышает значения тока "отпускания тормоза" в течение промежутка времени "задержки пуска".  |
| 80 | Привод приведен к значению по умолчанию            | X              | X                | X                     | Все значения параметров установлены в соответствии с настройками по умолчанию.  |

Таблица 6.1: Перечень кодов

1) Эти отказы могут вызываться искажениями сетевого питания. Установка сетевого фильтра Danfoss поможет устранить эту проблему.



## 7. Технические данные

### 7.1. Питание от сети

#### 7.1.1. Питание от сети 1 x 200-240 В~

**Нормальная перегрузка 150 % в течение 1 минуты**

|                                  | Типораз-<br>мер M1 | Типораз-<br>мер M1 | Типораз-<br>мер M1 | Типораз-<br>мер M2 | Типораз-<br>мер M3 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Преобразователь частоты          | Р0K18              | Р0K37              | Р0K75              | Р1K5               | Р2K2               |
| Типовая мощность на валу [кВт]   | 0.18               | 0.37               | 0.75               | 1.5                | 2.2                |
| Типовая мощность на валу [л. с.] | 0.25               | 0.5                |                    |                    |                    |

### 7.1.2. Питание от сети 3 x 200-240 В~




| <b>Нормальная перегрузка 150 % в течение 1 минуты</b>   |   |                             |                             |                            |  |                            |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
|   | Типораз-<br>мер M1<br>P0K25                           | Типораз-<br>мер M1<br>P0K37 | Типораз-<br>мер M1<br>P0K75 | Типораз-<br>мер M2<br>P1K5 | Типораз-<br>мер M3<br>P2K2               | Типораз-<br>мер M3<br>P3K7 |
| Преобразователь частоты   |   |                             |                             |                            |  |                            |
| Типовая мощность на валу [кВт]  | 0.25  | 0.37                        | 0.75                        | 1.5                        | 2.2                                      | 3.7                        |
| Типовая мощность на валу [л. с.]  | 0.33  | 0.5                         | 1                           | 2                          | 3  | 5                          |
| <b>Выходной ток</b>   |   |                             |                             |                            |  |                            |
|              | Длительный (3 x 200-240 В) [А]                        | 1.5                         | 2.2                         | 4.2                        | 6.8                                      | Подлежит определению       |
|   | Прерывистый (3 x 200-240 В) [А]                       | 2.3                         | 3.3                         | 6.3                        | 10.2                                     | Подлежит определению       |
|   | Макс. сечение кабеля:<br>(сеть, двигатель) [мм²/ AWG] |                             |                             |                            | 4/10                                     | Подлежит определению       |
| <b>Макс. входной ток</b>  |   |                             |                             |                            |  |                            |
|              | Длительный (3 x 200-240 В) [А]                        | 2.4                         | 3.5                         | 6.7                        | 10.9                                     | Подлежит определению       |
|   | Прерывистый (3 x 200-240 В) [А]                       | 3.2                         | 4.6                         | 8.3                        | 14.4                                     | Подлежит определению       |
|   | Макс. ток предохр. [А]                                |                             |                             |                            | Cм. раздел <i>Плавкие предохранители</i> | Подлежит определению       |
| <b>Окружающая среда</b>   |   |                             |                             |                            |  |                            |
| Расчетные потери мощности при номинальной нагрузке [Вт], лучший/типовой вариант <sup>1)</sup> | 14.0/<br>20.0   | 19.0/<br>24.0               | 31.5/<br>39.5               | 51.0/<br>57.0              | Подлежит определению                     | Подлежит определению       |
| Вес, корпус IP 20 [кг]  | 1.1   | 1.1                         | 1.1                         | 1.6                        | Подлежит определению                     | Подлежит определению       |
| КПД<br>Лучший/типовой вариант <sup>1)</sup>   | 96.4/<br>94.9   | 96.7/<br>95.8               | 97.1/<br>96.3               | 97.4/<br>97.2              | Подлежит определению                     | Подлежит определению       |

Таблица 7.2: Питание от сети 3 x 200-240 В~

1. Потери мощности при номинальной нагрузке.

**Нормальная перегрузка 150 % в течение 1 минуты**

| Преобразователь частоты          | P0K37 | P0K75 | P1K5 | P2K2 | P3K0 | P4K0 | P5K5 | P7K5 |
|----------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Типовая мощность на валу [кВт]   | 0.37  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 7.5  |
| Типовая мощность на валу [л. с.] | 0.5   | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 7.5  | 10   |
| Типоразмер                       | M1    | M1    | M2   | M2   | M3   | M3   | M3   | M3   |
| Выходной ток                     |       |       |      |      |      |      |      |      |

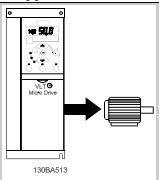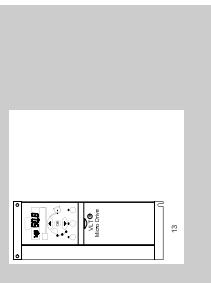

## 7.2. Прочие технические характеристики

Средства и функции защиты:

- Электронная тепловая защита двигателя от перегрузки.
- Контроль температуры радиатора обеспечивает отключение преобразователя частоты в случае перегрева
- Преобразователь частоты защищен от короткого замыкания клемм двигателя U, V, W.
- При отсутствии фазы сетевого электропитания преобразователь частоты отключается или выдает предупреждение.
- При потере фазы сетевого электропитания преобразователь частоты отключается или выдает предупреждение (в зависимости от нагрузки).
- Контроль напряжения в промежуточной цепи обеспечивает отключение преобразователя частоты при значительном понижении или повышении этого напряжения.
- Преобразователь частоты защищен от короткого замыкания на землю клемм двигателя U, V, W.

Питающая сеть (L1/L, L2, L3/N):

|   |   |
|---|---|
| Напряжение питания  | 200-240 В ±10%  |
| Напряжение питания  | 380-480 В ±10%  |
| Частота питающей сети   | 50/60 Гц  |
| Макс. кратковременная асимметрия фаз питающей сети                        | 3,0% от номинального напряжения питания                   |
| Коэффициент активной мощности ( $\lambda$ )                               | $\geq 0,4$ номинального значения при номинальной нагрузке |
| Коэффициент реактивной мощности ( $\cos \phi$ ) около единицы             | ( $> 0,98$ )  |
| Число коммутаций входного питания L1/L, L2, L3/N                          | Не более 2 раз в минуту                                   |
| Условия окружающей среды в соответствии с требованием стандарта EN60664-1 | Категория по перенапряжению III/степень загрязнения 2     |

*Устройство может использоваться в схеме, способной выдавать симметричный ток не более 100,000 ампер (эфф. значение) при макс. напряжении 240/480 В.*

Выходная мощность электродвигателя (U, V, W):

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Выходное напряжение        | 0-100% от напряжения питания    |
| Выходная частота           | 0-200 Гц (VVC+), 0-400 Гц (u/f) |
| Число коммутаций на выходе | Без ограничения                 |
| Время изменения скорости   | 0,05 - 3600 с                   |

Длина и сечение кабелей:

|   |   |
|---|---|
| Макс. длина экранированного/бронированного кабеля двигателя (в соответствии с требованиями ЭМС)   | 15 м  |
| Макс. длина неэкранированного/небронированного кабеля двигателя                                   | 50 м  |
| Макс. сечение проводов к двигателю, сети, разделению нагрузки и тормозу *                         |   |
| Макс. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при монтаже жестким проводом            | 1,5 мм <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0,75 мм <sup>2</sup> ) |
| Макс. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при монтаже гибким кабелем              | 1 мм <sup>2</sup> / 18 AWG                              |
| Макс. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при монтаже кабелем с центральной жилой | 0,5 мм <sup>2</sup> /20 AWG                             |
| Мин. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления  | 0,25 мм <sup>2</sup>                                    |

\* Дополнительные сведения см. в таблицах сетевого питания.

Цифровые входы (импульсные входы/входы энкодера):

|  |                     |
|--|---------------------|
| Программируемые цифровые входы (импульсные входы/входы энкодера) | 5 (1)               |
| Номер клеммы   | 18, 19, 27, 29, 33, |
| Логика   | PNP или NPN         |
| Уровень напряжения   | 0 - 24 В=           |
| Уровень напряжения, логический '0' PNP                           | < 5 В=              |
| Уровень напряжения, логическая '1' PNP                           | > 10 В=             |
| Уровень напряжения, логический '0' NPN                           | > 19 В=             |
| Уровень напряжения, логическая '1' NPN                           | < 14 В=             |
| Максимальное напряжение на входе                                 | 28 В=               |
| Входное сопротивление R <sub>i</sub>                             | Около 4 кОм         |
| Макс. частота повторения импульсов на клемме 33                  | 5000 Гц             |

Мин. частота повторения импульсов на клемме 33 ..... 20 Гц

**Аналоговые входы:**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Количество аналоговых входов | 2                                |
| Номер клеммы                 | 53, 60                           |
| Уровень напряжения           | 0 -10 В                          |
| Входное сопротивление $R_i$  | Около 10 кОм                     |
| Макс. напряжение             | 20 В                             |
| Уровень тока                 | От 0/4 до 20 мА (масштабируемый) |
| Входное сопротивление $R_i$  | Около 200 Ом                     |
| Макс. ток                    | 30 мА                            |

**Аналоговый выход:**

|   |  |
|---|--|
| Количество программируемых аналоговых выходов                   | 1  |
| Номер клеммы  | 42                                       |
| Диапазон тока аналогового выхода                                | 0/4 - 20 мА                              |
| Макс. нагрузка на аналоговом выходе относительно общего провода | 500 Ом                                   |
| Точность на аналоговом выходе                                   | Макс. погрешность: 0,8 % от полной шкалы |
| Разрешающая способность на аналоговом выходе                    | 8 бит                                    |

*Аналоговый выход имеет гальваническую развязку от напряжения питания (PELV) и других высоковольтных клемм.*

**Плата управления, интерфейс последовательной связи RS-485:**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Номер клеммы    | 68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-) |
| Номер клеммы 61 | Общий для клемм 68 и 69          |

*Схема последовательной связи RS -485 функционально отделена от других центральных схем и гальванически развязана от напряжения питания (PELV).*

**Плата управления, выход 24 В=:**

|                |        |
|----------------|--------|
| Номер клеммы   | 12     |
| Макс. нагрузка | 200 мА |

**Релейный выход:**

|   |   |
|---|---|
| Программируемый релейный выход  | 1   |
| Реле 01, номера клемм   | 01-03 (на размыкание), 01-02 (на замыкание)           |
| Макс. нагрузка на клеммы (AC-1) <sup>1)</sup> 01-02 (нормально разомкнутый контакт) (резистивная нагрузка)                        | 250 В~, 2 А   |
| Макс. нагрузка на клеммы (AC-15) <sup>1)</sup> 01-02 (нормально разомкнутый контакт) (индуктивная нагрузка при $\cos\phi = 0,4$ ) | 250 В~, 0,2 А   |
| Макс. нагрузка на клеммы (DC-1) <sup>1)</sup> 01-02 (нормально разомкнутый контакт) (резистивная нагрузка)                        | 30 В=, 2 А  |
| Макс. нагрузка на клеммы (DC-13) <sup>1)</sup> 01-02 (нормально разомкнутый контакт) (индуктивная нагрузка)                       | 24 В=, 0,1 А  |
| Макс. нагрузка на клеммы (AC-1) <sup>1)</sup> 01-02 (нормально замкнутый контакт) (резистивная нагрузка)                          | 250 В~, 2 А   |
| Макс. нагрузка на клеммы (AC-15) <sup>1)</sup> 01-03 (нормально замкнутый контакт) (индуктивная нагрузка при $\cos\phi = 0,4$ )   | 250 В~, 0,2 А   |
| Макс. нагрузка на клеммы (DC-1) <sup>1)</sup> 01-03 (нормально замкнутый контакт) (резистивная нагрузка)                          | 30 В=, 2 А  |
| Мин. нагрузка на клеммы 01-03 (нормально замкнутый контакт), 01-02 (нормально разомкнутый контакт)                                | 24 В=, 10 мА; 24 В~, 20 мА                            |
| Условия окружающей среды в соответствии с требованием стандарта EN 60664-1  | Категория по перенапряжению III/степень загрязнения 2 |

*1) IEC 60947, части 4 и 5*

**X0ЮСщекщд сfkвб 10 М ВС щгезгжБъ100ХЮПлата управления, выход 10 В=Б0Ь**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Номер клеммы        | 50             |
| Выходное напряжение | 10,5 В ± 0,5 В |
| Макс. нагрузка      | 25 мА          |

*Источник напряжения 10 В= имеет гальваническую развязку от напряжения питания (PELV) и других высоковольтных клемм.*

**Окружающие условия:**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Класс защиты корпуса                 | IP 20 |
| Комплект принадлежностей для корпуса | IP 21 |
| Комплект принадлежностей для корпуса | ТИП 1 |
| Испытание на воздействие вибрации    | 1,0 г |

## 7. Технические данные

|   |   |
|---|---|
| Макс. относительная влажность   | 5 - 95 % (IEC 60721-3-3); класс 3K3 (без конденсации) во время работы |
| Агрессивная внешняя среда (IEC 60721-3-3), с покрытием  | Класс 3C3   |
| Метод испытаний соответствует требованиям стандарта IEC 60068-2-43 H2S (10 дней)  |   |
| Температура окружающей среды  | Не более 40 °C  |
| <i>Снижение номинальных характеристик при высокой температуре окружающего воздуха см. в разделе, посвященном особым условиям.</i> |   |
| Мин. температура окружающего воздуха во время работы с полной нагрузкой   | 0 °C  |
| Мин. температура окружающего воздуха при работе с пониженными характеристиками  | - 10 °C   |
| Температура при хранении/транспортировке  | От -25 до +65/70 °C   |
| Макс. высота над уровнем моря без снижения номинальных характеристик  | 1000 м  |
| Макс. высота над уровнем моря со снижением номинальных характеристик  | 3000 м  |

|  |   |
|--|---|
| Снижение характеристик при большой высоте над уровнем моря см. в разделе, посвященном особым условиям. |   |
| Стандарты по ЭМС, защита от излучений  | EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3       |
|  | EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, |
| Стандарты по ЭМС, помехоустойчивость   | EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6                |

*См. раздел, посвященный особым условиям.*

## 7.3. Особые условия

### 7.3.1. Цель снижения номинальных характеристик

7

Если преобразователь частоты используется при низком атмосферном давлении (высоко над уровнем моря), на низких скоростях или при высокой температуре окружающего воздуха, следует принимать во внимание снижение номинальных характеристик. В данном разделе описываются необходимые действия.

### 7.3.2. Снижение номинальных характеристик в зависимости от температуры окружающей среды

Температура окружающего воздуха, измеренная за 24 часа, должна быть ниже максимальной температуры окружающего воздуха, по крайней мере, на 5 °C.

Если преобразователь частоты работает при высокой температуре окружающего воздуха, длительный выходной ток должен быть уменьшен.

Приводы FC 51 VLT Micro предназначены для работы при температуре воздуха до 50 °C с двигателем, на один типоразмер меньшим, чем номинальный. Длительная работа при полной нагрузке и температуре воздуха 50°C приводит к сокращению срока службы преобразователя частоты.

### 7.3.3. Снижение номинальных характеристик в связи с понижением атмосферного давления

С понижением атмосферного давления охлаждающая способность воздуха уменьшается.

В случае высоты над уровнем моря более 2000 м обратитесь в компанию Danfoss Drives относительно требований PELV.

При высоте ниже 1000 м над уровнем моря снижение номинальных характеристик не обязательно, однако на высотах более 1000 м необходимо понизить температуру окружающего воздуха или максимальный выходной ток.

При высоте, превышающей 1000 м, необходимо понизить выходной ток на 1 % на каждые 100 м высоты или понизить максимальную температуру воздуха на 1 °C на каждые 200 м.

### 7.3.4. Снижение номинальных характеристик при работе на низких скоростях

Когда двигатель подключен к преобразователю частоты, необходимо убедиться в достаточности охлаждения двигателя.

Могут возникнуть трудности на низких оборотах в применениях с фиксированным крутящим моментом. Продолжительная работа на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребовать дополнительного воздушного охлаждения. Как вариант, можно выбрать более мощный (на один типоразмер) двигатель.

## 7.4. Дополнительные устройства для приводов FC 51 серии VLT Micro

типоразмера  
для  
1  
типа

| Номер для заказа | Описание  |
|------------------|---|
| 132B0100         | Панель управления LCP 11 для VLT без Комплект потенциометра   |
| 132B0101         | Панель управления LCP 12 для VLT с потенциометром   |
| 132B0102         | Выносной монтажный комплект для панели LCP, включающий кабель длиной 3 м корпус IP54 в комплекте с LCP 11, корпус IP21 в комплекте с LCP 12132B0103 |

Комплект Nema, тип 1 для типоразмера M3

**Алфавитный указатель**
**L**

|     |    |
|-----|----|
| Lcp | 15 |
|-----|----|

**A**

|                  |    |
|------------------|----|
| Аналоговые Входы | 35 |
| Аналоговый Выход | 35 |

**B**

|   |    |
|---|----|
| Быстрое Меню                                | 17 |
| Выносной Монтажный Комплект                 | 37 |
| Выходная Мощность Электродвигателя          | 34 |
| Выходные Характеристики ( $u$ , $V$ , $W$ ) | 34 |

**Г**

|              |    |
|--------------|----|
| Главное Меню | 17 |
|--------------|----|

**Д**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Датчик Остаточного Тока   | 3  |
| Дисплей                   | 16 |
| Длина И Сечение Кабелей   | 34 |
| Дополнительные Устройства | 37 |

**Е**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Единицы Измерения | 16 |
|-------------------|----|

**З**

|                  |    |
|------------------|----|
| Защита           | 7  |
| Защита Двигателя | 34 |
| Значение         | 16 |

**K**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Кнопки Управления             | 17 |
| Комплект Nema, Тип 1          | 37 |
| Комплект Развязывающей Панели | 37 |
| Корпус Iр21                   | 37 |

**M**

|   |    |
|---|----|
| Максимальная Токовая Защита                   | 7  |
| Местной Панели Управления Lcp                 | 17 |
| Монтажный Комплект Для Установки На Din-рейке | 6  |
| Монтажный Комплект Для Установки На Din-рейке | 37 |

**Н**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Навигационные Кнопки           | 17 |
| Направление Вращения Двигателя | 17 |
| Номер Набора Параметров        | 16 |
| Номер Параметра                | 16 |

**О**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Оконечная Нагрузка Шины | 11 |
|-------------------------|----|

**П**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Панели Lcp                       | 6  |
| Панель Управления Lcp 11 Для Vlt | 37 |
| Панель Управления Lcp 12 Для Vlt | 37 |

|   |        |
|---|--------|
| Переключатели S200, 1-4                                   | 12     |
| Питание От Сети   | 31, 32 |
| Питающая Сеть (L1/L, L2, L3/n)                            | 34     |
| Плата Управления, Выход +10 В                             | 35     |
| Плата Управления, Выход 24 в-                             | 35     |
| Плата Управления, Интерфейс Последовательной Связи Rs-485 | 35     |
| Предохранители  | 7      |
| Программы Настройки                                       | 15     |

## P

|                |    |
|----------------|----|
| Релейный Выход | 35 |
|----------------|----|

## C

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Световые Индикаторы                  | 17 |
| Свободное Пространство               | 5  |
| Сети It                              | 4  |
| Соответствия Техническим Условиям UI | 7  |
| Состояние                            | 17 |